GEBROEDERS MAES

TECHNISCHE FICHE

MOBICEM

ATG 3200

Opstookprotocol vloerverwarming met cementgebonden vloeichape

DEEL 1 Aandachtspunten vooraleer plaatsing dekvloer

3 – 5 bar

Vloerverwarming gevuld met water of lucht en minimaal 3 à 5 bar druk op de buizen.

100×100×3

Indien niet geprikt: op noppenplaten of netten van tenminste 100×100×3, zorgvuldig vastgemaakt.


4 – 4,5 cm

Minimumdikte Mobicem boven de vloerverwarmingsbuizen.

DEEL 2 Opstookprotocol vloerverwarming

1. Bij een dekvloer met cementgebonden vloeichape Mobicem: opstarten **reeds de 7de dag** na plaatsing.
2. Start met de **minimumtemperatuur**.
3. Verhoog iedere dag met **maximaal 1 à 2 °C** tot de max temp van **24 – 26 °C** watertemperatuur.
   Dit is de watertemperatuur op de thermostaat aan de verdeelunit.
4. Houd de max temp **1 week** aan.
5. Bouw de max temp af met **2 °C per dag** tot de minimumtemperatuur.
6. Dekvloer **1 week laten afkoelen** alvorens te betegelen.

OPSTOOKSCHEMA WATERTEMPERATUUR

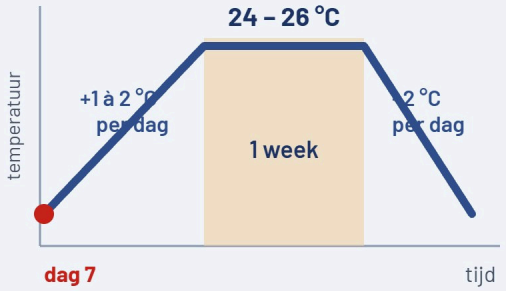

Start op minimumtemperatuur, telkens gemeten als watertemperatuur.

GEBROEDERS MAES BV
Achterhoek 10, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
03 / 775 60 63